把家电设备连接到供水和供电网络(请参阅“安装”)。

使用家电设备之前，请仔细阅读与产品一起提供的指示。

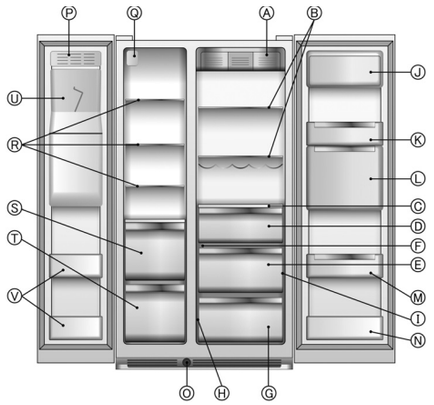

冷冻室
P. 自动制冰机
Q. 内照明灯
R. 玻璃/网格分层板(视型号而定)
S. 抽屉/上部篮子(视型号而定)
T. 抽屉/下部篮子(视型号而定)
U. 冰盒
V. 冰箱门储物格

冷藏室
A. 内照明灯
B. 分层板
C. 分层板 - 抽屉盖
D. “小吃”抽屉(视型号而定)
E. 蔬果抽屉
F. 蔬果抽屉湿度调节装置(如有的话)
G. 肉类/蔬果抽屉
H. 肉类/蔬果抽屉温度调节装置(如有的话)
I. 铭牌
J. 牛奶储存室
K. 冰箱门储物格
L. 新鲜控制(Fresh control)和天然新鲜(Nature fresh)储物室(如有的话)
M. 2升冰箱门储物格连瓶架(视型号而定)
N. 0.75公升冰箱门储物格
O. 水过滤器(视型号而定)

视型号的不同，产品特性、技术数据和图片会有所变化。

第六感(第六感功能)
会自动激活来指示家电设备正在为达到最佳的保存条件而运作。

Child Lock(儿童安全锁)
欲对控制板的按钮和水/冰供给器进行锁定或解锁，可同时按下按钮“**Reset filter/alarm**(过滤器/警报重设)”和“**Vacation mode**(度假模式)”，直至显示出标志和发出声响信号。

Eco(省电)模式
可节省用电。欲激活/禁用该功能，可同时按下按钮“**Reset filter/alarm**(过滤器/警报重设)”和“**Ice mode**(冰块种类)”5秒钟，直至发出声响信号。如此功能激活，显示器只有在与机器或控制板相互作用时才会亮着，否则将只显示标志 e。
要注意的是此操作将不会把家电设备断开电源连接。

水过滤器(如有的话)
标志的颜色指示出过滤器的状态。
绿色：新过滤器
蓝色：过滤器状态良好
红色(固定)：过滤器耗损。
红色(闪烁)：过滤器需要更换。
更换后，按下按钮“**Reset filter/alarm**(过滤器/警报重设)，直至标记变为绿色。
☎ 仅对欧洲：00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Reset Filter Alarm
(警报静音按钮)
按下按钮“**Reset filter/alarm**(过滤器/警报重设)来禁用声音警报。

运作不良警报
请参阅“**出现以下情况时如何处理…**”。

断电警报
请参阅“**出现以下情况时如何处理…**”。

防菌过滤器(如有安装的话)
当标志闪烁时，则需要更换过滤器。
更换后，按下按钮“**Reset filter/alarm**(重设过滤器/警报)”，直至标记变为固定显示。
☎ 仅对欧洲：00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

冷藏室温度
按下按钮“**Freezer temp**(冷冻室温度)”来改变设定温度。

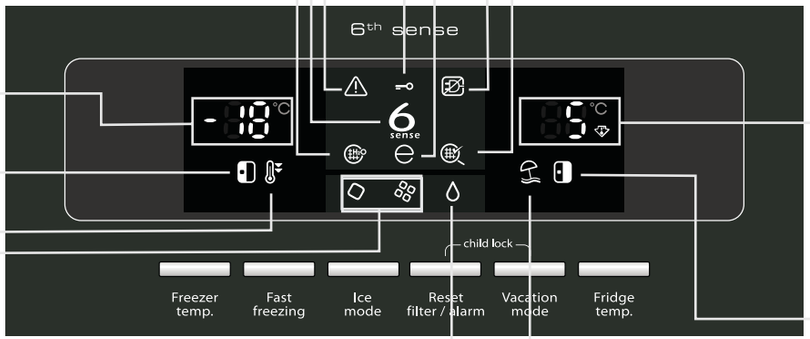

冷冻室门打开

急冻
要在冷冻食品放进冷冻室前的数小时激活(冷冻大量食品时要提前24小时)。
欲激活急冻功能，可按下按钮“**Fast freezing**(急冻)”，显示器上将显示出标志。
此功能会在24小时后自动禁用或通过再次按下按钮来手动禁用。
该功能启用时，可获得最高的制冰量(1.3公斤/24小时)。

制冰模式（冰的种类）
按下按钮“Ice Mode(制冰模式)”来选择想要的冰块和激活/禁用自动制冰机。
- ◇ =冰块
- ⁂ = 碎冰
- 无符号显示 = 自动制冰机被禁用

重要事项:
如果本家电设备未连接到供水管，自动制冰机必须被禁用。
拆除储冰盒前应先关闭制冰机，以免冰块意外地排出。

抽出水供给器（仅个别机型）
水供给器配有一个旋转喷嘴，便于瓶子、壶及其它大型容器的灌装。简单摁一下((按下并松开))就可抽出喷嘴，如图**A**所示。要将喷嘴拧回到初始位置，用手转动旋转喷嘴，如图**B**所示。

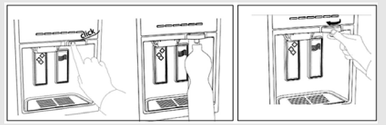
图A 图B

冷藏室温度
按下按钮“**Freezer temp**(冷冻室温度)”来改变设定温度。

冷藏室门打开

度假模式
出远门时可使用此功能。按下按钮“**Vacation mode**(度假模式)”来激活/禁用此功能。标志发亮时表示冷藏室的温度变得较高。激活此功能后，从储物室中清除所有易腐食品并让冰箱门保持紧闭：冰箱将保持合适的温度，防止形成异味。
冷冻室保持启用：因此，可以继续像往常一样使用它。

水
标志一直保持亮着，当家电设备连接了供水网络后，饮水器一直处于可用状态。

出现以下情况时如何处理…	原因	措施
联系售后服务中心前，应利用以下的建议来尝试自行解决问题。		
设备出现噪声	设备的某些响声是属于正常声音(设备压缩机和风机的自动起动和熄灭)，例如： • 在设备首次起动时或在长时间停机后的起动时，会发出“嘭嘭”声。 • 当冷却液进入管道时会发出“咯咯”声。 • 当水阀或风机进入运作时会发出“嗡嗡”声。 • 当压缩机启动或冰块落入冰盒时会发出“噼啪”声。 • 当压缩机起动和关闭时会发出“咔哒”声。	某些运作响声可以降低： • 把设备安装在平坦的地面并进行水平调节； • 把设备与家具的碰触分离； • 检查内部的部件是否已正确坐落。 • 检查瓶子是否与其他容器碰触。
控制板熄灭和/或 设备不工作	有可能是设备的电源问题	请检查： • 是否停电了。 • 插头是否稳固地插在插座内，电网的双极开关是否处于正确的位置(向设备供电的位置)。 • 设备电气设施的保护装置是否工作正常。 • 电源线是否断开。 • 电压是否正确。
	可能激活了“待机”功能(视型号而定)或“Eco模式”。	• 禁用该功能(请参阅《快速指南》)。
电机保持运作时间过长。	如天气炎热或房间温度较高，那么电机运作时间较长是属于正常的现象。此外，如一扇门被长时间打开或放入了大量的食品，电机将会运作较长时间来冷却设备内部。	应避免把设备放置在阳光直接照射或靠近热源的位置。
	冷凝器有可能存在尘埃或绒毛。	拆除前踢脚板(请参阅安装手册)并用吸尘机进行清洁。
	门没有关好或门密封圈密封不良。	检查冰箱门是否已经关好，门密封圈不漏气。
各储藏室内的湿度过高。	如安装设备的房间十分潮湿，那么储藏室内湿度集聚是属于正常现象。	设备必须安装在一个较为干燥和通风良好的房间内。
	空气供给嘴有可能阻塞。	检查储藏室内的空气供给嘴是否阻塞而妨碍空气的流动。
储藏室内部的温度不够冷	原因有多种	请检查： • 室门是否能够正确关闭。 • 确保设备没有安装在热源附近。 • 检查储藏室内的空气供给嘴是否阻塞而妨碍空气的流动。 • “度假模式”功能没有激活(请参阅《快速指南》) 如有需要，请降低设定的温度。
接触密封圈的部位发热。	当天气炎热和压缩机运作时，这是属于正常现象。	不必费时去解决。
储藏室门无法正确关闭或打开。	密封圈可能肮脏或粘附。	清洁密封圈。
	设备可能没有正确水平定位。	如有需要，请对其进行水平定位(请参阅安装手册)。
内部照明灯不工作。	可能激活了“待机”功能(视型号而定)。	禁用该功能(请参阅《快速指南》)。
	灯泡烧毁。	更换灯泡(请参阅《使用说明》的“维护与清洁”的内容。)
无法使用控制板： 每次按下一个按钮就会有响声产生。	可能激活了“儿童安全”、“锁定按钮”和“锁定水/冰供给器”功能。	禁用该功能(请参阅《快速指南》)。
“储藏室门打开”标志闪烁并听到声音信号(如有的话)。	**储藏室门打开警报** 当储藏室打开了两分钟以上时，警报就是作响。	关闭室门或按下熄灭警告按钮来禁用声音信号。
显示器上会显示出字母并听到声音信号(如有且先前没有禁用的话)。	**运作不良警报** 此警报指示技术部件运作不良	请联系授权的售后服务中心。要禁用声音信号，可按下熄灭警告的按钮。
	可能激活了“Eco模式”功能。	禁用该功能(请参阅《快速指南》)。

出现以下情况时如何处理…	原因	措施
Allarme Blackout的红色指示灯和冷冻室温度显示器闪烁，发出声音信号(如备有的话)。	**断电警报。**当较长时间断电而造成冷冻室温度升高时就会激活。冷冻室显示器上闪烁的是在断电期间达到的最高温度。	要禁用声音信号，可按下熄灭警告的按钮。食用食品前应先检查它们的状况。
	此警报有可能会在设备首次使用时发生。	要禁用声音信号，可按下熄灭警告的按钮。等待2-3个小时，让储存温度能够达到适合设备的正常装载量。
“抗菌”标志变为红色和/或闪烁。	**抗菌过滤器用完**(如有的话)。	必须更换抗菌过滤器(请参阅《快速指南》)。
“水过滤器”标志变色。	**水过滤器用完/即将用完**(如有的话)。	必须更换抗菌过滤器(请参阅《快速指南》)。过滤器的更换请遵循《使用说明》中指出的内容。
如设备带有水/冰块供给器：		
自动制冰器不工作。	一台新的设备需要一个晚上的时间来达到制冰的理想温度。	等待冷冻室达到合适的温度。
	自动制冰器有可能没有激活(只有某些型号才可以禁用)。	查阅《快速指南》来重新激活自动制冰器(仅对某些型号)。
	有可能水没有到达自动制冰器处。	检查设备是否已经连接供水网络并水龙头已经打开。
	水过滤器有可能被阻塞或安装不正确。	请参阅水过滤器的安装指示来确保过滤器正确装入和没有阻塞。如问题与安装或阻塞无关，请联系合格的技术人员求助。
当按下控制杆时，供给器不供给冰块。	当冷冻室的门打开或冰盒没有正确安装时，不工作是正常现象。	关闭冷冻室门和/或检查冰盒的安装状况。
	可能激活了“儿童安全”功能或“锁定水/冰供给器”功能。	禁用该功能(请参阅《快速指南》)。
	有可能存在大冰块： 冰供给器长时间没有使用，冰块粘结在一起。	把制冰类型从“冰块”变为“碎冰”或相反(仅对某些型号)，以清除可能存在的大冰块。如供给器仍然无法供给冰块，请等待两分钟时间并重复操作。
		抖动冰盒来分离冰块和增加容器的容量。建议把旧冰块扔掉并重新制冰。
	供给控制杆可能被按下时间过长。	等待3分钟左右，让供给器的电机得到重设。
当按下控制杆时，供给器不供水。	首次供水时需要15-20秒钟，以让管道能够充满水。	等待足够的时间让管道充满水。
	可能激活了“儿童安全”功能或“锁定水/冰供给器”功能。	禁用该功能(请参阅《快速指南》)。
	水过滤器有可能被阻塞或安装不正确。	请参阅水过滤器的安装指示来确保过滤器正确装入和没有阻塞。如问题与安装或阻塞无关，请联系合格的技术人员求助。
水/冰供给器区存在冷凝水。	可能禁用了供给器的防冷凝功能(视型号而定)。	视乎型号而定，按下水/冰供给器区的防冷凝装置的开关来重新激活该功能(图中的箭头所指位置)。
储藏室门上有冷凝水。	可能禁用了室门“防冷凝”功能(视型号而定)。	视乎型号而定，按下水/冰供给器区的防冷凝装置的开关来重新激活该功能(图中的箭头所指位置)。
自动制冰器发响。	由于设备带有自动制冰器，因此，有可能会听到滴水和冰块落入冰盒的“嗡嗡”响声(来自水阀)。	如不需要使用，视乎型号而定，请禁用自动制冰器(请参阅《快速指南》)。

保留进行技术改进的权利 - Printed in Italy 05/11 - Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2011. All rights reserved - http://www.whirlpool.eu